

Bedienungsanleitung



Sound-Bar



mit kabellosem Basslautsprecher

und Bluetooth®

Summit A50-1000B

Produkteigenschaften

Weltweit führende YAMAHA Audio-Technologie

Ergonomisch angepasst und übertragungstechnisch optimiert

HiFi Sound Effekt

Hi-End YAMAHA Digital-Sound-Prozessor,

Spezielles Design – optimal Integration ins vorhandene Equipment

Design angepasst an LCD- & Plasma-TV Geräte

Durch die leichte Konstruktion waagrecht und senkrecht aufstellbar.

Gute Qualität und platzsparendes Design

Schurlose Anbindung und Bedienung

Eingebauter 2,4 GHz Sender mit ca. 7m Reichweite für Subwoofer

Bluetooth® -Schnittstelle

Infrarot-Fernbedienung

Anschlußmöglichkeiten

Viele Audioquellen können angeschlossen werden, z.B.

TV-Geräte,

Satelliten- und DVB-T-Receiver,

IPhone, iPad,

Mp3/4-Player, etc.

Bluetooth® Audioquellen

Hersteller:
Erwin Weiß GmbH
Glashüttenweg 42
D-93437 Furth im Wald
WEEE: 38719009



Dieses elektronische Gerät enthält wertvolle Rohstoffe und darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden!
Bitte bringen Sie es nach Gebrauch zu einer Sammelstelle.



Wichtige Sicherheitshinweise

Vor Inbetriebnahme lesen

HANDBUCH LESEN

Lesen Sie alle Sicherheits- und Betriebsanleitungen vor der Inbetriebnahme

HANDBUCH AUFBEWAHREN

Dieses Handbuch ist für zukünftiges Nachschlagen aufzubewahren.

WARNHINWEISE

Alle Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung sind zu beachten.

ANWEISUNGEN

Alle Hinweise zu Bedienung und Gebrauch sind zu befolgen.

REINIGUNG

Das Produkt sollte nur mit einem weichen, trockenem Tuch gereinigt werden.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit flüchtigen Bestandteilen; sie könnten das Produkt beschädigen.

WASSER UND FEUCHTIGKEIT

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, wie Badewanne, Küchenspüle, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools usw.

EINDRINGEN VON GEGENSTÄNDEN UND FLÜSSIGKEITEN

Führen Sie keinerlei Gegenstände in eine der Öffnungen dieses Produktes ein. Es kann in Kontakt mit elektrisch leitenden Bauteilen kommen, was zu Brand oder Stromschlag führen kann. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Produkt.

LÜFTUNG

Die Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung. Um Überhitzen zu vermeiden, dürfen diese Öffnungen nicht blockiert oder abgedeckt werden.

HITZEEINWIRKUNG

Das Produkt muss in einem Abstand von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Öfen oder ähnlichen Geräten, aufgestellt werden. Auch zu anderen elektronischen Geräten Ihres TV- und Audio-Systems ist auf ausreichend Abstand zu achten.

AUFSTELLUNGsort

Dieses Produkt muss auf stabilem Untergrund installiert werden.

SCHUTZ DES STROMKABELS

Die Kabel zur Stromversorgung dürfen nicht betreten, gequetscht oder durch andere Gegenstände beschädigt werden. Achten Sie besonders auf die Kabelabgänge an den Steckern und an den Geräteausgängen.

ÜBERLASTUNG

Überlasten Sie keinesfalls Steckdosen, Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.

STROMQUELLEN

Dieses Produkt darf nur an Stromquellen betrieben werden, die mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Stromversorger, wenn Sie nicht sicher sind. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.

BLITZSCHLAG

Während eines Gewitters oder bei längerem Nichtgebrauch, ziehen Sie das Netzkabel. Dies verhindert Schäden aufgrund von Blitzschlägen und Überspannung.



Weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsinformationen hin



Informiert den Benutzer über das unisolierte Vorhandensein gefährlicher elektrischer Spannung und das nicht unerhebliche Risiko eines Stromschlages

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
<p>Gerät nicht öffnen um die Gefahr eines Stromschlages zu vermeiden. Es befinden sich keine, vom Benutzer bedienbaren Teile im Inneren. Alle Arbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden!</p>		

SERVICE

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Sie können einen elektrischen Schlag bekommen oder das Produkt kann beschädigt werden. Servicearbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

REPARATUR

Trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz und wenden Sie sich an einen Fachmann, wenn folgendes vorliegt:


- Wenn Netzkabel oder ein Stecker beschädigt ist.
- Wenn Flüssigkeiten auf das Gerät verschüttet wurden oder Gegenstände in das Geräteinnere gelangt sind.
- Wenn das Produkt Regen oder Wasser ausgesetzt war.
- Wenn das Produkt nicht so funktioniert, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder irgendeiner Beschädigung aufweist.
- Wenn eine deutliche Veränderung der Leistung des Produktes erkennbar ist.

Packungsinhalt


Soundbar
Subwoofer
Fernbedienung
Netzteil 12V/2,5A für Soundbar
Netzteil 18V/2,3A für Subwoofer

Audiokabel
Optisches Audiokabel
3,5mm Adapterkabel
Bedienungsanleitung
Beiliegendes Zubehör

Vorderansicht

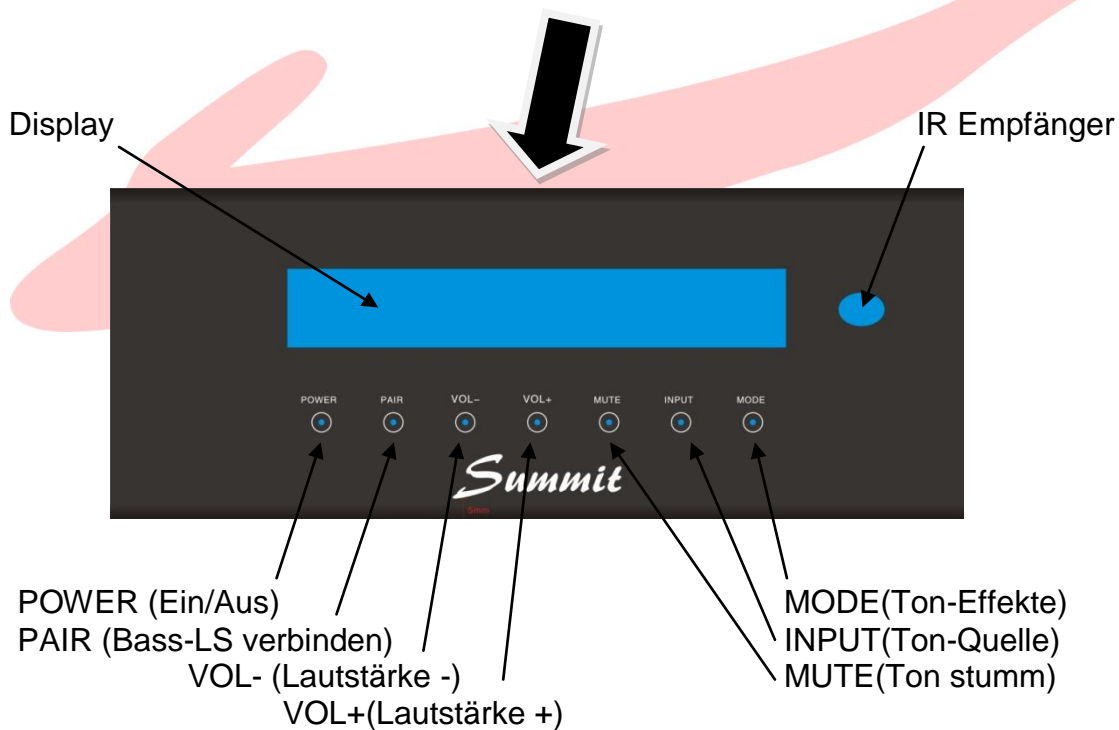

Rückseite

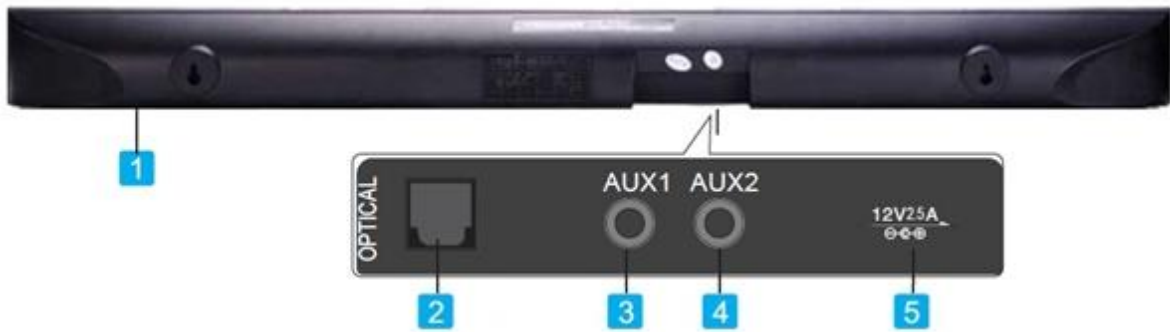

1.Montagewinkel


2.OPTICAL opt. Digitaleingang

5.12V2,5A Anschluss für Netzteil 12V

3.AUX1 analoger Audioeingang 1

4.AUX2 analoger Audioeingang 2

Bass-Lautsprecher

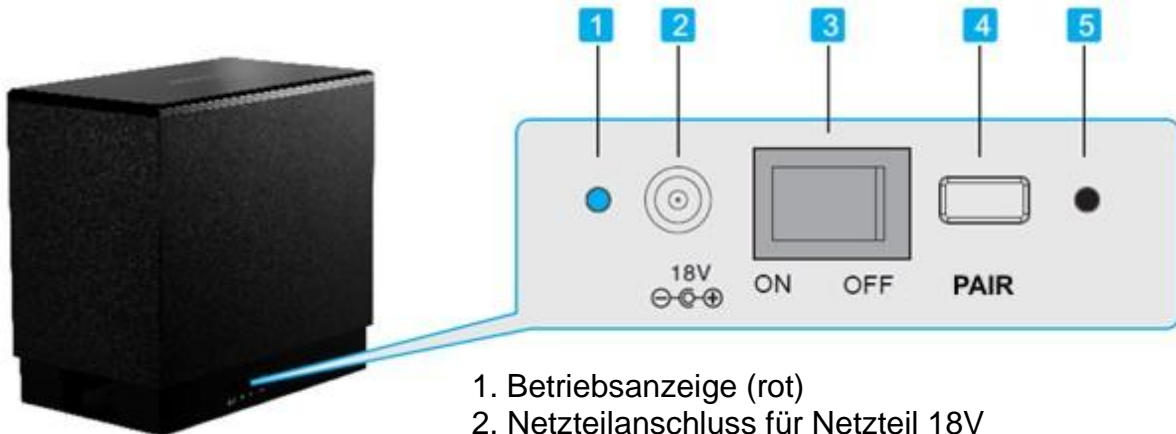

1. Betriebsanzeige (rot)


2. Netzteilanschluss für Netzteil 18V

3. Ein-/Aus-Schalter

4. Taste zum Verbinden des Basslautsprechers mit der Sound-Bar

5. Anzeige für die 2,4 GHz-Verbindung (blau)


Fernbedienung

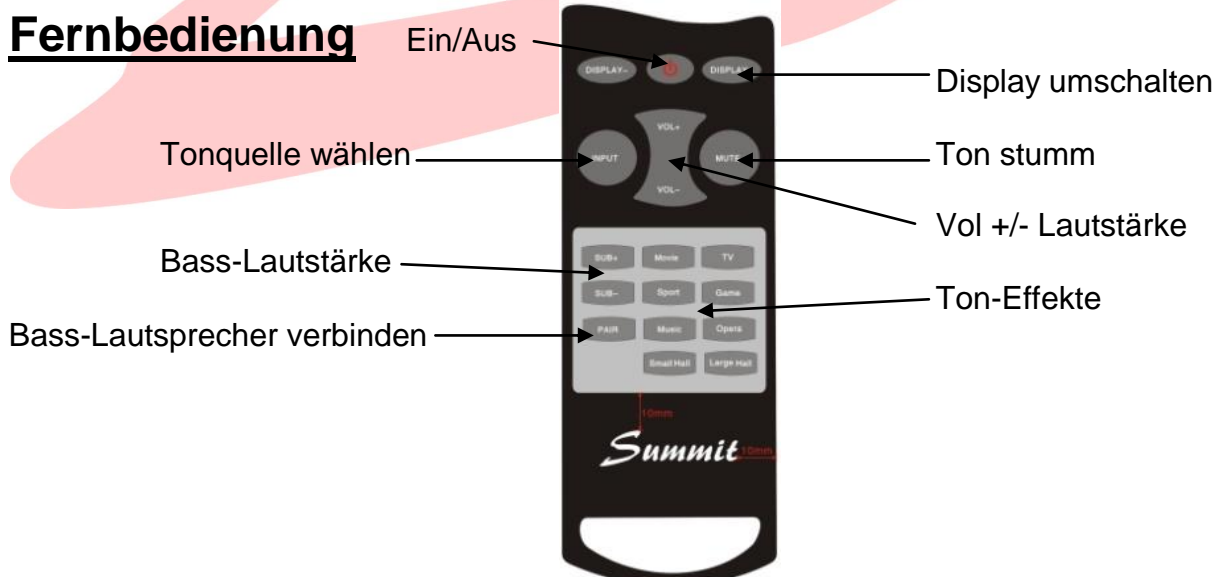


Anzeige



Anzeige beim Verbindungsaufbau
Basslautsprecher + Soundbar



Einstellung der Basslautstärke im
Verhältnis zur Gesamtlautstärke: -8 ... +8.

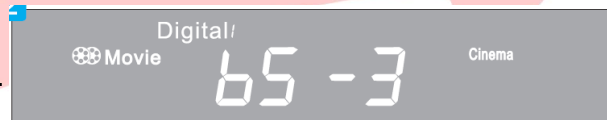

Ist die Tonstummenschaltung aktiv,
erscheint „OFF“ in der Anzeige



Basslautsprecher mit der Soundbar verbinden

Beim ersten Gebrauch ist der Basslautsprecher mit der Soundbar zu "paaren".


1. Drücken Sie die "Pair"-Taste an der Sound-Bar oder wahlweise die Taste „PAIR“ auf der Fernbedienung. Im Display der Sound-Bar wird PAIR angezeigt .
2. Drücken und halten Sie nun den "PAIR" Knopf am Basslautsprecher für ca.15 s.
3. Die blaue LED am Basslautsprecher beginnt zu blinken.
4. Ist der Basslautsprecher richtig verbunden, leuchtet die blaue LED dauerhaft.
5. Der Verbrauch im StandBy-Modus beträgt max. 0,5W.

Anschluss

Anmerkungen zur Bedienung

1. Beachten Sie die Hinweise zum Aufbau Ihres Soundsystems
2. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein. Schalten Sie nun, mit der Fernbedienung oder direkt am Gerät, auch Ihre Soundbar ein. Wählen Sie die gewünschte Audioquelle.
 - a. "Digital" schaltet auf den optischen TOSLINK Digitaleingang
 - b. "AUX1" / "AUX2" wählt den entsprechenden Analogeingang
 - c. Ein weiterer Druck auf die **INPUT** Taste der Fernbedienung führt zur Anzeige

"Bluetooth" und aktiviert den Bluetooth-Empfänger Ihrer Soundbar. Aktivieren Sie dann die Bluetooth-Funktion des gewünschten Abspielgerätes und starten den Suchvorgang. Sobald die "Summit"- Soundbar angezeigt wird, diese bitte auswählen und die beiden Geräte paaren. Jetzt können Audiodateien über die "Summit"- Soundbar wiedergegeben werden.

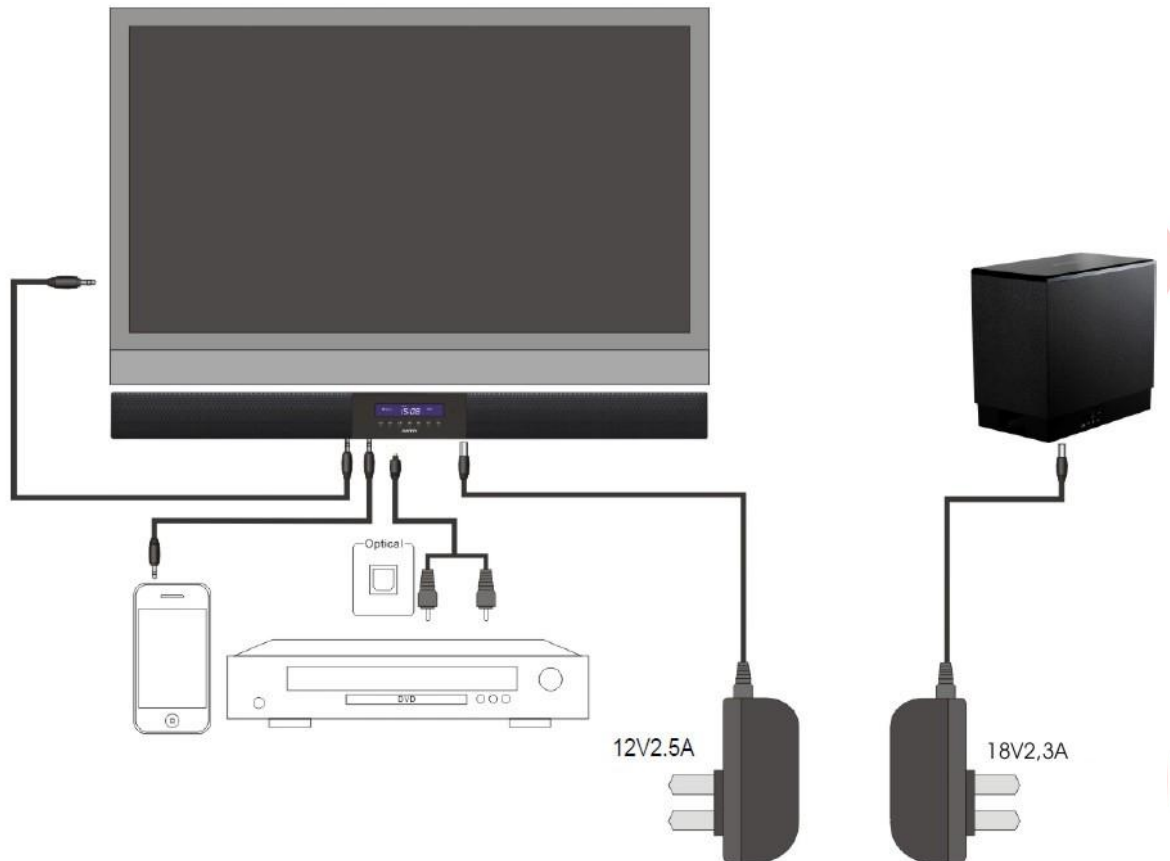

3. Abhängig vom aktuellen Programm, wählen Sie bitte:
"Music" für Musiksendungen
"Movie" für Spielfilme
"TV" für Nachrichtensendungen und Magazine
4. Wählen Sie die gewünschte Gesamt- und passende Basslautstärke

Einstellung von Datum & Zeit

1. Drücken Sie an der Gerätefront die Taste "Input" etwas länger, um zur Zeit- und Datum-Einstellung zu wechseln.
2. Wenn die Jahresanzeige zu blinken beginnt, stellen Sie mit den "VOL+/-" Tasten das richtige Jahr ein.
3. Dann drücken Sie wieder "Time" oder an der Gerätefront "Input" und die Einstellung wechselt zum Monat, Tag, Stunde, Minute.
4. Abschliessendes Drücken speichert die Einstellung und wechselt zum Normalbetrieb.


Bitte nehmen Sie die Einstellungen zügig vor, da das Gerät sonst zum Normalbetrieb zurückkehrt und Sie die Einstellungen wiederholen müssen.

Technische Daten

Ausgangsleistung	Soundbar	2x 40 W (THD=10%)
	Basslautsprecher	60 W (THD=10%)
Eingangsempfindlichkeit		400 mV
Rauschabstand(Sound-Bar)		83 dB
Übertragungsfrequenzbereich		40 Hz ~ 20 kHz (+/- 3 dB)
Übertragungsfrequenz zum Basslautsprecher		2,4 GHz
Fernbedienung		Infrarot
Netzteile Primär: 230-240V / 50 Hz	Soundbar	12 V DC / 2,5 A
	Basslautsprecher	18 V DC / 2,3 A
Gewicht	Soundbar	1,5 kg
	Basslautsprecher	4,3 kg
Abmessungen (LxTxH)	Soundbar	1000 x 50 x 85 mm
	Basslautsprecher	307 x 182 x 295 mm
StandBy-Stromverbrauch		2 x 0,5 W max.
Luftfeuchte im Betrieb		10% ~ 85% rel.

Fragen und Antworten

- Der Basslautsprecher funktioniert nicht beim ersten Gebrauch
 - Wiederholen Sie die Paarung zwischen Soundbar und Basslautsprecher
- Der Basslautsprecher arbeitet nicht nach den Einschalten
 - Prüfen Sie die Stromversorgung
 - Prüfen Sie die Lautstärkeeinstellung für den Basslautsprecher
- Die Soundbar ist eingeschaltet, aber es ist nichts zu hören
 - Prüfen Sie die ausgewählte Signalquelle
- Beim Umschalten von der Einstellung "Music" auf "Movie" oder "TV" entsteht eine Pause von etwa 2s. Warum?
 - Durch die grosse Datenmenge, die bei diesem Soundeffekt verarbeitet werden muss, entsteht diese Pause.
- Man kann mit der Fernbedienung den Basslautsprecher nicht ausschalten.
 - Der Basslautsprecher braucht im Normalbetrieb nicht separat ausgeschaltet werden. Wenn länger als 60 s kein Signal mehr von der Soundbar kommt, schaltet er in Bereitschaft und verbraucht max. 0,5W.
- Wie stellt man Sound-Bar und Basslautsprecher optimal auf?
 - Den besten Effekt erzielen Sie, wenn Sie sich an nebenstehendes Schema halten.

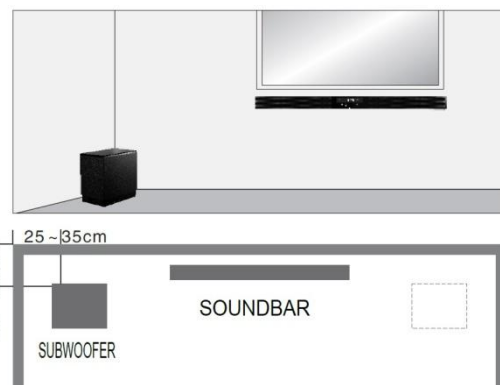

Hinweis: Um einen bestmöglichen Klangeindruck zu erzielen, schalten Sie die Einbau-Lautsprecher des Fernsehers bitte ab. Damit vermeiden Sie Überlagerungen und Echoeffekte.